FIRST

Manuale di istruzioni-italiano

1. Posizione

Per la massima copertura e per ridurre l'interferenza, queste sono alcune line guida che si dovrebbero prendere in considerazione quando si posiziona l'unità di base,

- Collocarla in una posizione comoda, alta e centrale in un ambiente interno enza ostacoli tra il ricevitore e l'unità base
- Posizionarla lontano da apparecchiature elettroniche come televisori, forni a microonde, radio, personal computer, dispositivi wireless o ad altri telefoni cordless
- Evitare di affiancare a trasmettitori a radiofrequenza, quali antenne esterne di stazioni di telefonia cellulare
- Evitare di inserirlo nel circuito con altri grandi elettrodomestici elettrici a causa della potenziale interferenza. Provare a spostare l 'apparecchio o l'unità base a un'altra presa di corrente

Se la ricezione per un'unità base non è soddisfacente, spostarla in un'altra posizione per una migliore ricezione.
A seconda delle condizioni ambientali come pure spaziale, l'estensione può essere ridotta. La portata negli interni è normalmente inferiore che all'aperto.

2. INSTALLAZIONE DEL TELEFONO

2.1 Collegare la base

1) Collegare l'alimentatore e cavo di alimentazione nella stazione base.
   modello di adattatore Potenza: VT04EEU06045 o S004LV0600045.
   Input : 100V~240V AC, 50/60Hz, 150mA.
   Output : DC 6V, 450mA

2) Collegare l'altra estremità di alimentazione e cavo di linea nella presa di corrente.

Usare sempre i cavi forniti nella confezione Per i modelli multiportatile, vi è un caricabatterie con l'adattatore di alimentazione fornito.

modello di adattatore: VT04EEU06045 o S004LV0600045.
Input : 100V~240V AC, 50/60Hz, 150mA.
Output : DC 6V, 450mA

2.2 Installazione e carica delle batterie

1) Sfilare il coperchio del vano batteria per rimuoverlo.
2) inserire il connettore della batteria come indicato. Rispettare la polarità.
3) Far scorrere il coperchio del vano batteria.
4) Mettete il portatile sulla base e carica per 16 ore prima. Un segnale acustico indica che il telefono è posizionato correttamente sulla base o sul caricatore

Note:

1. Usare solo l' adattatore fornito per la stazione base.
2. Utilizzare solo batterie ricaricabili NiMH Batteria: 400mAh, 2.4V
3. Se il ricevitore non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare e rimuovere la batteria per evitare possibili perdite.

1 CONOSCERE IL TUO TELEFONO

1.1 Panoramica del portatile

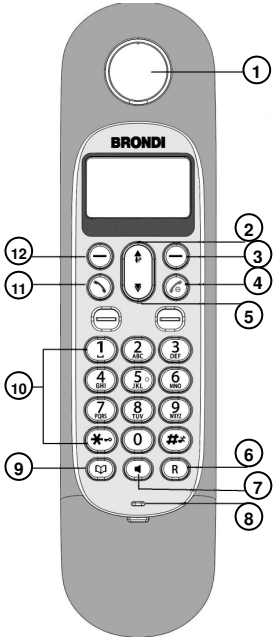

1. AURICOLARE

2. SU

In modalità di inattività: Premere per accedere alla lista chiamate In modalità menu: Premere per scorrere verso l'alto le voci di menu In elenco della rubrica / Ricomposizione / lista chiamate: Premere per scorrere l'elenco

Durante una chiamata: Premere per aumentare il volume In modalità di modifica numero: premere per muovere il cursore di un carattere a sinistra

3. TASTO OPZIONE DESTRA (CLEAR / BACK / MUTE / INTERCOM)

In modalità menu principale: premere per tornare alla schermata di inattività

Nei sottomenu: Premere per tornare al livello precedente

Nei sottomenu : Premere e tenere premuto per tornare alla schermata di inattività

In modifica / preselezione: Premere per cancellare un carattere / cifra

In modifica / preselezione: Premere e tenere premuto per cancellare tutti i caratteri / cifre

Durante una chiamata: premere per attivare / disattivare il microfono

In modalità di inattività: Premere per intercom ad un altro portatile o la base.

4. CHIUDI CHIAMATA

Durante una chiamata: Premere per terminare una chiamata e tornare alla schermata di inattività

In menu / modalità di modifica: premere per tornare a menu precedente

In menu / modalità di modifica: Premere e tenere premuto per tornare alla schermata di inattività

In modalità di inattività: Premere e tenere premuto per spegnere il portatile

In modalità spento (quando il portatile è spento): Premere e tenere premuto per accendere il

portatile

5. GIÙ'

In modalità di inattività: Premere per accedere alla lista di ripetizione
In modalità menu: Premere per scorrere verso il basso le voci di menu
In elenco della rubrica / Ricomposizione / Lista chiamate: Premere per scorrere l'elenco
Durante una chiamata: Premere per diminuire il volume
In modalità di modifica numero: premere per muovere il cursore di un carattere a destra

6. FLASH

In preselezione/ modalità modifica: premere per inserire un flash.
Durante una chiamata: Premere per comporre un flash.

7. VIVAVOCE

Durante una chiamata: premere per attivare / disattivare il vivavoce.
Nella schermata di standby / preselezione / Ricomposizione / Lista chiamate / voce della rubrica: Premere per effettuare una chiamata con vivavoce
Durante la chiamata: premere per rispondere a una chiamata con vivavoce.

8. MICROFONO

9. RUBRICA

In modalità di inattività/ Durante una chiamata: Premere per accedere alla lista rubrica

10. Tastiera alfanumerica, * (STAR), # (CANCELLETTO)

Premere per inserire una cifra / carattere / * / #
Tasto * in modalità di inattività: Premere e tenere premuto per attivare o disattivare il blocco della tastiera
Tasto * durante una chiamata (in modalità decadica): Premere per passare alla modalità tono
Tasto * durante una chiamata: Premere e tenere premuto per avviare la chiamata in conferenza (quando in intercom).
Tasto # in modalità stand-by: Premere e tenere premuto per accendere / spegnere il suoneria
0 key in preselezione / modalità modifica / Durante una chiamata:Premere e tenere premuto per inserire una pausa
Tasto # in modalità Elenco chiamate: Premere per visualizzare il numero chiamante

11. APRI CHIAMATA

In modalità di inattività / preselezione: Premere per effettuare una chiamata
In Ricomposizione / Call List / voce della rubrica: Premere per effettuare una chiamata alla voce selezionata nella lista
Durante la chiamata: premere per rispondere a una chiamata.

12. TASTO OPZIONE SINISTRO (MENU/ OK)

In modalità di inattività: Premere il tasto per accedere al menu principale
Nei sottomenu : premere per confermare la selezione
Durante una chiamata: Premere per accedere Intercom / Rubrica / lista riselezione / Lista chiamate.

1.2 Icone del display LCD del portatile e simboli

Nel display LCD vengono visualizzate informazioni sullo stato attuale del telefono.

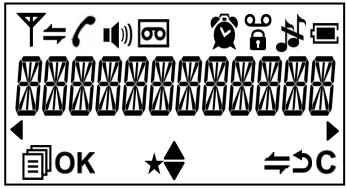

	Fisso quando il ricevitore è all'interno portata della base. Lampeggia quando il ricevitore è per la portata della base o non registrato alla base.
	Fisso quando una chiamata intercom è in corso. Lampeggia quando c'è una chiamata interna entrante o messa in attesa. Off quando la chiamata intercomunicante è chiusa
	Fisso indica una chiamata è in corso. Lampeggia quando c'è una chiamata in arrivo. Off quando la linea è chiusa.
	Fisso indica che il vivavoce viene utilizzato. Spento quando altoparlante è spento.
	Fisso quando la segreteria telefonica (TAM) è attivata. Lampeggia a nuovi messaggi ricevuti. Spento quando la segreteria telefonica (TAM) è spenta.
	Fisso indica che la suoneria è disattivata. Off indica che la suoneria è attiva.
	Fisso quando un allarme è impostato. Lampeggia quando l'ora della sveglia impostata viene raggiunta. Off quando l'allarme è spento.
	Fisso indica che la tastiera è bloccata. Off indica che la tastiera è sbloccato.
	Fisso quando esistono nuovi VOICE Messaggio in attesa (VMWI) non ancora letti. Spento quando tutti nuovi VOICE messaggi sono stati letti.
	Costantemente acceso indica la batteria è completamente carica. Icona lampeggia quando il caricamento è in corso.
	Costantemente acceso indica la batteria deve essere ricaricata Lampeggia quando viene rilevato un basso livello di carica della batteria.
	Fisso indica altri caratteri presenti prima del testo correntemente visualizzato. Off indica nessun carattere presenti prima del testo correntemente visualizzato
	Fisso indica altri caratteri presenti dopo il testo attualmente visualizzata Off indica nessun caratteri presenti dopo che il testo attualmente visualizzata

▲	Fisso indica quando sono presenti voci di menu prima della voce di menu attualmente visualizzata Off indica quando nessuna altra voce di menu è presente prima della voce di menu attualmente visualizzatoexisted before
▼	Fisso indica quando sono presenti voci di menu dopo della voce di menu attualmente visualizzato. Off indica quando no nessuna altra voce di menu è presente dopo la voce di menu attualmente visualizzato
	Premere per selezionare le opzioni di menu
OK	Premere per confermare la selezione corrente, se applicabile.
★	Fisso a nuovo messaggio TAM / nuova chiamata viene ricevuto in lista TAM / elenco delle chiamate. Spento a nuovo TAM messaggio / nuova chiamata è stato letto.
	Premere per effettuare chiamate Intercom quando in attesa
	Premere per tornare al livello precedente del menu o annullare l'azione corrente, se del caso
C	Premere per cancellare un carattere o interrompere l'allarme se del caso, premere per attivare / disattivare durante una chiamata.

1.3 Struttura del menu Portatile

In modalità attesa, premendo <MENU/OK> innanzitutto si accede al menu lista chiamate. Fare riferimento a quanto segue per la struttura del menu.

Menu Principale	CALL LIST	RUBRICA	BS IMPOSTAZIONI	HS IMPOSTAZIONI	REGISTRAZIONE	DE-FAULT	SEGRETERIA
Sottomenu	Vedere Lista chiamatet Sotto una voce di chiamata selezionato: AGGIUNGI A PB DELETE DELETE ALL DETTAGLI CATEGORIA	vedere rubrica list Sotto una voce della rubrica: AGGIUNGI VISTA MOFIFICA DELETE DELETE ALL PB STATUS	BS RINGER VOLUME SQUILLO LINGUA DELETE HS FLASH TEMPO CAMBIARE PIN FULL ECO CALL SHARE	ALLARME IMPOSTA SQUILLO IMPOSTA TONO LINGUA RENAME HS HS DISPLAY AUTO RISPOSTA DATA E ORA	PIN?	PIN?	RIPRODUZIONE MSG DELETE ALL MEMO TAM ON / OFF TAM IMPOSTAZIONI MODO RISPOSTA TAM LINGUA OGM IMPOSTAZIONI RITARDO RISPOSTA TEMPO DI REG REMOTE ACC. COMPRESSIONE BS SCREENING CAMBIARE PIN

1.4 Panoramica della base

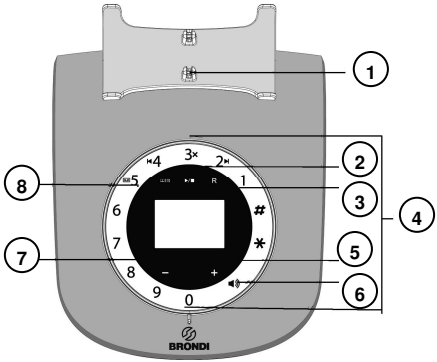

1. Ricarica

2. PLAY/ STOP

In modalità di inattività: Premere per riprodurre il nuovo messaggio.

In TAM messaggio di modalità di riproduzione: Premere per interrompere la riproduzione del messaggio.

In Call List / rubrica / elenco di ricomposizione: Premere per tornare alla schermata di inattività.

3. RECALL

In pre-modalità di composizione: premere per inserire un flash. Durante una chiamata: Premere per comporre un flash.

4. Tastiera alfanumerica, * (STAR), # (CANCELLETTO)

Premere per inserire una cifra / carattere / * / #

Tasto 2 in TAM riproduzione del messaggio: Premere per saltare in avanti per ascoltare il prossimo messaggio

Tasto 3 in TAM riproduzione del messaggio: Premere per spegnere la riproduzione del messaggio corrente.

Tasto 3 in modalità di attesa: Premere e tenere premuto per cancellare tutti i vecchi messaggi.

Tasto 4 in riproduzione del messaggio: Premere una volta per ripetere la riproduzione del messaggio corrente dall'inizio. Premere due volte per saltare indietro per riprodurre il messaggio precedente.

Tasto 5 in modalità di inattività: Premere e tenere premuto per attivare / disattivare la segreteria telefonica.

Tasto 0 in preselezione / Durante una chiamata:Premere e tenere premuto per inserire una pausa.

5. +
In modalità di inattività: Premere per aumentare il volume della base.
In Call List / voce della rubrica: Premere per scorrere l'elenco.
Durante una chiamata / durante la riproduzione del messaggio: Premere per aumentare il volume.
Durante la chiamata: Premere per aumentare il volume della suoneria base.
6. VIVAVOCE
Durante la riproduzione del messaggio: Premere per attivare / disattivare il vivavoce.
Nella schermata di standby / preselezione / Ricomposizione / lista chiamate / voce della rubrica: Premere per effettuare una chiamata con vivavoce.
Durante la chiamata: premere per rispondere a una chiamata con vivavoce.
7. - /CLEAR
In modalità di inattività: Premere per diminuire volume della base.
In Call List / voce della rubrica: Premere per scorrere l'elenco.
Durante una chiamata / durante la riproduzione del messaggio: Premere per diminuire il volume.
In preselezione: premere per tornare indietro una cifra.
Durante la chiamata: Premere per diminuire il volume della suoneria base.
8. MUTE / PHONEBOOK / BACK
In modalità di inattività: Premere per accedere alla rubrica.
Durante una chiamata: premere per attivare / disattivare il microfono.
In Call List / rubrica / elenco di ricomposizione: Premere per tornare alla schermata di inattività
9. PAGE
Premere per cercare il vostro portatile (s). Esso suona per circa 60 secondi.
Premere e tenere premuto per accedere alla modalità di registrazione.

Base icone e simboli

Nel display vengono visualizzate informazioni sullo stato attuale della tegli telefono.

	Animazione ciclica quando il portatile è acceso sulla di base. Spento quando il portatile non è sulla base.
	Acceso quando la linea è in uso oo vi è una chiamata in entrata o la linea PSTN è sganciato. Lampeggia quando la linea è in attesa.

	Spento quando la linea è rilasciata. acceso quando funzione Mute è attivata
	Spento quando funzione Mute è disattivata Quando accesa fissa modo ECO in corso spento modalità FULL ECO non in corso
	Quando accesa fissa segreteria telefonica è attivata. Lampeggia quando viene ricevuto nuovo messaggio. Spento quando segreteria è spento.
	Costantemente acceso quando vi sono presenti nuovi Messaggio in attesa (VMWI)non ancora letti. Spento quando tutti i nuovi Messaggi in attesa (VMWI) sono stati letti.
	Accesa fissa indicate una nuova chiamata ricevuta. Spento quando una nuova chiamata è stata letta.

Tabella inserimento Testo e cifre

Le tabelle seguenti mostrano dove ogni lettera e carattere di punteggiatura possono essere trovate. Tabella di caratteri corrispondente viene utilizzata quando la lingua del menu corrispondente è selezionata. Ciò sarà utile quando si memorizza un nome nella rubrica e per rinominare il ricevitore.

In modalità di modifica, viene visualizzato un cursore a indicare l'attuale posizione di ingresso testo. Essa è posizionata alla destra del carattere immesso per ultimo.

Consigli di scrittura:

1. Una volta che un carattere viene selezionato, il cursore si sposta nella posizione successiva dopo una breve pausa.
2. È possibile spostare il cursore all'interno del testo con <SU/GIU'> per modificare la voce del testo.
3. Premere <C> per cancellare l'ultimo carattere.
4. Premere e tenere premuto <C> per eliminare l'intera stringa di testo.

Set di caratteri latini

Tasto	**Editing alfanumerico (Per la modifica della rubrica del portatile nome e rinominare)**										**Numero di Editing (Per la modifica il numero di telefono, data / ora di modifica)**
Premere il tasto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	spazio	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8

9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pausa)
*	*	?	/	¥	(	)					*
#	#	‘	,	-	.	&					#

2 UTILIZZARE IL TELEFONO

Effettuare una chiamata

preselezione

Utilizzando il portatile:
Inserire il numero di telefono e premere <IMPEGNA LINEA > O <VIVAVOCE> per comporre il numero. Premere <C> per cancellare la voce.
Utilizzando la base:
Inserire il numero di telefono e premere <VIVAVOCE> per comporre il numero. Premere <-/canc> per cancellare la voce.

Composizione normale

Utilizzando portatile:
remere < IMPEGNA LINEA > O < VIVAVOCE > per prendere la linea e immettere il numero di telefono.
Utilizzando la base:
Premere < VIVAVOCE > prendere la linea e immettere il numero di telefono.

Chiamare dalla rubrica

Utilizzando il portatile:
Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica e premere < SU/GIU’> per selezionare la voce di rubrica desiderata. Premere << IMPEGNA LINEA > O < VIVAVOCE > per comporre la voce selezionata rubrica. In alternativa, premere <MENU/OK> per accedere alla rubrica per avere la voce di rubrica desiderata.
Utilizzando la base:
Premere <Rubrica> Per accedere alla rubrica e premere il tasto <+ / -> per selezionare la voce di rubrica desiderata.
Premere < VIVAVOCE > per comporre la voce selezionata rubrica.

Chiamare dalla lista chiamate

Utilizzando il portatile:
Premere <UP> per accedere alla lista chiamate e premere < SU/GIU’> per selezionare la voce desiderata lista chiamate. Premere < IMPEGNA LINEA > O per comporre il < VIVAVOCE > voce selezionata lista chiamate. In alternativa, premere <MENU/OK> per accedere alla lista chiamate dal menu principale.
Utilizzando la base:
Premere <+> Per accedere alla lista chiamate e premere il tasto <+ / -> per selezionare la voce desiderata lista chiamate. Premere per comporre il <

VIVAVOCE > voce selezionata lista chiamate.

Chiamare dalla lista di riselezione

Utilizzando il portatile:

Premere <GIÙ> Per accedere alla lista di riselezione, quindi premere < SU/GIU'> per selezionare il numero desiderato ripetizione. Premere < IMPEGNA LINEA > O <VIVAVOCE> per comporre il numero selezionato ripetizione.

Utilizzando la base:

Premere <-/Clear> Per accedere all'elenco di ricomposizione e premere <+ / -> per selezionare il numero desiderato ripetizione. Premere <VIVAVOCE> per comporre il numero selezionato ripetizione.

Timer di chiamata

Il portatile o base misurano automaticamente la durata di ogni chiamata. Il timer di chiamata verrà mostrato alcuni secondi dopo che la chiamata è terminata. È mostrato in ore, minuti e secondi (HH: MM: SS).

Rispondere a una chiamata

Utilizzando il portatile:

Se il portatile non è sul supporto di ricarica:

Quando il telefono squilla, premere <IMPEGNA LINEA> / <VIVAVOCE> Per rispondere a una chiamata.

Se il portatile è sulla base di ricarica e se **AUTO RISPOSTA** è impostata su ON:

Quando il telefono squilla, sollevare il ricevitore per rispondere a una chiamata.

Utilizzando la base:

Quando il telefono squilla, premere <VIVAVOCE> per rispondere a una chiamata.

Terminare una chiamata

Utilizzando il portatile:

Durante una connessione chiamata, premere <CHIUDI LINEA> per terminare la chiamata.

O

Posizionare il portatile sulla base per terminare la chiamata.

Utilizzando la base:

Durante una connessione chiamata, premere <VIVAVOCE> per terminare la chiamata.

Regolare il volume del viva voce e auricolare

Ci sono 5 livelli (VOLUME 1 a 5) tra cui scegliere volume per auricolare e per il viva voce del portatile, mentre ci sono 5 livelli (VOLUME 1 a 5) tra cui scegliere il volume del viva voce nella base.

Utilizzando il portatile:

Durante una chiamata:
Premere <SU/GIU'> per scegliere volume 1-5. L'impostazione corrente viene visualizzato. Quando si termina la chiamata, l'impostazione rimane al livello selezionato per ultimo.

Utilizzando la base:

Durante una chiamata:
Premere <+ / -> per selezionare il volume 1-5. L'impostazione corrente viene visualizzato. Quando si termina la chiamata, l'impostazione rimane al livello selezionato per ultimo.

Mute di una chiamata

È possibile parlare con qualcuno vicino senza che il chiamato senta durante una chiamata.

Utilizzando il portatile:

Durante una chiamata:
Premere <C> per disattivare il microfono e "MUTED"Verrà visualizzato sul display LCD. Il vostro interlocutore non può sentire. Premere <C> di nuovo per riattivare il microfono.

Utilizzando la base:

Durante una chiamata:
Premere <Mute> per disattivare il microfono e "MUTED"Verrà visualizzato sul display LCD. Il vostro interlocutore non può sentire. Premere <Mute> di nuovo per riattivare il microfono.

Impostare la modalità silenziosa

In modalità standby, premere e tenere premuto <cancelletto> per disattivare la suoneria del portatile. Il <RINGER OFF> icona verrà visualizzato sul display LCD. In modalità silenziosa, premere e tenere premuto <cancelletto> per attivare la suoneria del portatile. Il <RINGER OFF> icona scompare.

Attivare il blocco tastiera

È possibile bloccare la tastiera del portatile al fine di evitare malfunzionamento In modalità standby, premere e tenere premuto <STAR> Per attivare il blocco della tastiera. Il <TASTIERA BLOCCO> icona viene visualizzata sul display LCD In modalità di blocco della tastiera, se si preme un tasto diverso dal Tasto <STAR>,Lo schermo visualizzerà "TASTIERA BLOCCATA" per circa 2 secondi, e quindi visualizzare "ATTESA *". È possibile premere e tenere premuto <STAR> per disattivare il blocco della tastiera. l'Icona " BLOCCO TASTIERA " scompare.

Ricomporre l'ultimo numero

È possibile richiamare fino a 20 degli ultimi numeri chiamati. Se è stato memorizzato un nome nella rubrica in modo che corrisponda con il numero, il nome verrà visualizzato invece. Il numero più recente verrà visualizzato in cima alla lista di ripetizione.

Ricomposizione di un numero dall'elenco di Ricomposizione
Utilizzando il portatile:

1. In modalità di attesa, premere <GIÙ> per accedere all'elenco di ricomposizione. Osservazioni: Se appare il nome, premere <cancelletto> per visualizzare il numero.
2. Premere <SU/GIU'> per sfogliare la lista di riselezione.
3. Premere <IMPEGNA LINEA> / <VIVAVOCE> per comporre il numero di riselezione.
   Note: Se non ci sono numeri nella lista di ripetizione, il display mostra **"EMPTY"**.

Utilizzando la base:

1. In modalità di attesa, premere <-/Clear> per accedere all'elenco di ricomposizione.
2. Premere <+ / -> per scorrere la lista di riselezione.
3. Premere <VIVAVOCE> per comporre il numero selezionato.

Note Se non ci sono numeri nella lista di ripetizione, il display mostra "**ELENCO VUOTO**"

Memorizzazione di un numero di riselezione nella rubrica

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 1.11.1.
2. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **AGGIUNGI A PB.**
3. Premere <OK> per immettere il nome.
4. Premere <OK> per memorizzare il numero di riselezione nella rubrica.
5. Premere <OK> per selezionare la melodia rubrica.
6. Premere <SU/GIU'> per scorrere la lista melodia. La melodia corrispondente viene riprodotta sfogliando l'elenco melodia.
7. Premere <OK> per confermare.

Eliminazione di un numero di riselezione

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 1.11.1.
2. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **CANCELL**A.
3. Premere <OK> per confermare.

Eliminare l'intera lista

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 1.11.1.
2. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **CANC TUTTO**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per confermare nuovamente.

per trovare un portatile

È possibile individuare il portatile premendo <PAGE> sulla base. Tutti i ricevitori portatili alla base producono il suono di ricerca e "PAGING" viene visualizzato sul display LCD. È possibile interrompere la ricerca premendo <IMPEGNA LINEA> / <CHIUDI LINEA> / <C> su qualsiasi portatile o <PAGE> sulla base di nuovo.
Nota: Se c'è una chiamata in entrata durante il paging, il telefono squillerà con la chiamata in entrata, invece di paging.

Effettuare una chiamata interna
Questa funzione è applicabile quando vi sono almeno due portatili registrati o un portatile e la base registrati al sistema. Esso consente di effettuare chiamate interne, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro o da un portatile alla base ed effettuare chiamate in conferenza. Se il ricevitore chiamato o la base non risponde entro 60 secondi, il ricevitore chiamato o la base si smettono di suonare e il ricevitore chiamante torna in modalità standby.

Intercom verso un altro portatile

1. In modalità standby, premere <INT>, i numeri dei portatili registrati e la base verranno visualizzati tranne il ricevitore chiamante.
2. digitare il numero di portatile desiderato.
3. Il portatile chiamato squilla, premere <IMPEGNA LINEA> sul ricevitore chiamato per stabilire la chiamata interna.

Note:

1. Se solo due portatili sono registrati alla stazione di base, premendo <INT> sarà possibile chiamare l'altro portatile immediatamente.

Intercom verso la Base

1. In modalità standby, premere <INT> i numeri dei portatili registrati e la base verranno visualizzati ad eccezione del ricevitore chiamante.
2. Premere <7> per chiamare la base.
3. La base chiamata squilla, premere <VIVAVOCE> sulla base per stabilire la chiamata interna.

Note: Se un solo portatile e base sono registrati in del sistema, premendo <INT> verrà chiamata la base immediatamente.

Chiamare tutti i portatili e la Base

1. In modalità standby, premere <INT> i numeri dei portatili registrati e la base verranno visualizzati.
2. Premere < 9> per far suonare tutti i portatili registrati e la base.

Trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile
Durante una chiamata esterna:

1. Premete <SU/GIU'> per selezionare **INTERCOM**.
2. Premere <OK> per selezionare il portatile desiderato.
3. La chiamata esterna viene messa automaticamente in attesa e il portatile squilla.
4. Premere <IMPEGNA LINEA> Sul portatile chiamato per effettuare una chiamata interna.
5. Premere <CHIUDI LINEA> sul portatile chiamante o mettere il ricevitore chiamante sulla base di ricarica per terminare la chiamata corrente con l'interlocutore esterno.
6. La chiamata esterna viene trasferita al ricevitore chiamato.

Trasferire una chiamata esterna alla Base
Durante una chiamata esterna:

1. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **INTERCOM**.

2. Premere <OK> per selezionare la base.
3. La chiamata esterna viene messa automaticamente in attesa e la base squilla.
4. Premere <VIVAVOCE> sulla base per iniziare una chiamata interna.
5. Premere <CHIUDI LINEA> sul portatile o mettere il portatile chiamante sulla base di ricarica per terminare la chiamata corrente con l'interlocutore esterno.
6. La chiamata esterna è trasferita alla base.

Conference Call

La funzione di chiamata in conferenza consente di condividere una chiamata esterna da con due ricevitori (in intercom). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto abbonamento alla rete.

Durante una chiamata esterna:

1. Seguire i passaggi da 1 a 4 nella sezione 1.13.4.
2. Premere e tenere premuto <STAR> sul portatile chiamante per stabilire la chiamata in conferenza.

Note: Qualsiasi portatile che riagganci durante una chiamata in conferenza lascerà l'altro portatile ancora in collegamento con la chiamata esterna.

3 RUBRICA

Il telefono può memorizzare fino a 50 voci della rubrica con nomi e numeri. Ogni voce della rubrica può avere un massimo di 20 cifre per il numero di telefono e 12 caratteri per il nome. È anche possibile selezionare suonerie diverse per le voci della rubrica. Le voci della rubrica vengono memorizzate in ordine alfabetico per nome.

Note: È possibile visualizzare solo le voci della rubrica sulla base.

Aggiungere una nuova voce della rubrica

In stand-by:

1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
   O
   Premete e <SU/GIU'> per selezionare **RUBRICA** voce di menu principale e poi premete <OK> per accedere alla rubrica.
2. Premere <MENU> per selezionare ADD.
3. Premere <OK> per immettere il nome.
4. Premere <OK> per immettere il numero.
5. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la suoneria desiderata per la vostra rubrica.
6. Premere <OK> per memorizzare la voce della rubrica.

Cerca una voce della rubrica

In stand-by:

1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Immettere il primo carattere del nome con multi-tap.

vedere una voce della rubrica

Utilizzando il portatile:
In stand-by:
1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce di rubrica desiderata.
3. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **VEDI**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per rivedere il nome, il numero e la melodia della voce di rubrica selezionata.

Note: Se il numero ha più di 12 cifre, premere <SINISTRA > O <DESTRA > Per visualizzare le cifre rimanenti.

Utilizzando la base:
1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Premere <+ / -> Per selezionare la voce desiderata della rubrica, il nome e il numero della voce della rubrica selezionata sarà mostrato.

Modificare una voce della rubrica
In stand-by:
1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce di rubrica desiderata.
3. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **MODIFICA**.
4. Premere <OK> e modificare i contenuti attuali selezionati.
5. Modificare il nome e premere <OK>.
6. Modificare il numero e premere <OK>
7. Premere <SU/GIU'> per selezionare la suoneria e premere <OK> per confermare.

Eliminare una voce della rubrica
In stand-by:
1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce di rubrica desiderata.
3. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **CANC**.
4. Premere <OK> per confermare.

Eliminare l'intera rubrica privata
1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **CANC TUTTO**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per riconfermare.

Controllare l'uso della rubrica
È possibile verificare il numero di voci della rubrica che sono state occupate nel telefono e quante voci della rubrica sono disponibili per la memorizzazione.
1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **PB STATUS**.
3. Premere <OK> per confermare.

4 IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE (DIPENDE DALLA RETE)

Questa funzione è disponibile se siete abbonati al servizio di identificazione del chiamante con il vostro fornitore di servizi telefonici. Il telefono può memorizzare fino a 30 chiamate ricevute con informazioni di data / ora nella lista chiamate. Il numero verrà visualizzato sul display quando il telefono sta squillando. Se il numero corrisponde ad una delle voci nella rubrica privata, il nome del chiamante memorizzato nella rubrica privata verrà visualizzato alternativamente con il numero. Il telefono squilla con la melodia associata a tale voce della rubrica.

Se il numero del chiamante è disattivato per l'invio delle informazioni sul chiamante, "**TRATTENUTA** " sarà visualizzato.
Se il numero chiamante non è fornito, "**OUT OF AREA**" sarà visualizzato. In modalità standby, se tre chiamate senza risposta sono stati ricevute, "**3 NUOVE CHIAMATE**" sarà visualizzato.

Visualizza la lista chiamate

Tutte le chiamate ricevute vengono salvate nella lista chiamate con l'ultima chiamata mettendo in cima alla lista. Quando la lista delle chiamate è piena, la chiamata più vecchia sarà sostituita da una nuova chiamata. La chiamata senza risposta che non è stato letta è contrassegnato da una <* l'icona> al centro della linea inferiore del display.

Utilizzando il portatile:

1. Premere <SU> per accedere alla lista chiamate.
   O
   Premere<MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CALL LIST**.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <#> Per visualizzare il chiamante'il numero s se applicabile.

Utilizzando la base:

1. Premere <+> Per accedere alla lista chiamate.
2. Premere <+ / -> Per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <#> Per visualizzare il numero chiamante se applicabile.

Memorizzazione di un numero dalla lista chiamate nella rubrica

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione precedente.
2. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **AGGIUNGI A PB**.
3. Premere <OK> per immettere il nome.
4. premere <OK> e il numero di lista delle chiamate selezionato viene visualizzato.
5. Modificare il numero, se necessario.
6. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia.
7. Premere <OK> per confermare.

Cancellare una voce nell'elenco chiamate

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione precedente.
2. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CANC**.

3. Premere <OK> per confermare.

Cancellare l'intero elenco di lista chiamate
1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 1.21.
2. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CANC TUTTO**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per riconfermare.

Vedi i dettagli della voce Lista chiamate
1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione precedente.
2. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **DETTAGLI**.
3. Premere <OK> per visualizzare la data e l'ora della lista chiamata selezionata.
4. Premere <OK> per tornare alla schermata precedente.

Selezione Categoria chiamate
1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione precedente.
2. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CATEGORIA**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare TUTTE CHIAM /NUOVE CHIAM.
4. Premere <OK> Per confermare.

Nota: TUTTE CHIAM memorizzerà le chiamate delle chiamate ricevute e le chiamate senza risposta. NUOVE CHIAM memorizzerà solo le chiamate senza risposta.

5 VOICE MAIL (DIPENDENTE DALLA RETE)

Voice Mail in attesa (VMWI) <VMWI icon> è un'indicazione che appare a voi quando un nuovo messaggio vocale è in attesa sulla segreteria del fornitore di servizi. Questa funzione è disponibile se siete abbonati al servizio di segreteria telefonica del vostro fornitore di servizi.

Accedere alla posta vocale

<VMWI Icon> sarà mostrato e la voce VMWI viene memorizzata nella lista chiamate quando si dispone di un nuovo messaggio nella casella vocale.

Utilizzare il portatile:
1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CALL LIST**.
   O
   Premere <SU> in idle per accedere alla lista chiamate.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata VMWI.
3. Premere <IMPEGNA LINEA> Per comporre al server di posta vocale.

Utilizzando la base:
1. Premere <+> In idle per accedere alla lista chiamate.
2. Premere <+ / -> Per selezionare la voce desiderata VMWI.
3. Premere <VIVAVOCE> Per comporre al server di posta vocale.

Nota: If a more recent VMWI entry is received from the same network server number of an existing VMWI entry, the new VMWI will not be stored but the

date/time of the VMWI will be updated on the existing VMWI entry. After you have accessed to all new voice mail messages, VMWI will turn off automatically. When the call list is full, the new VMWI entry will replace the oldest non-VMWI entry in the call list.

Eliminare le voci VMWI

Per eliminare una singola voce VMWI dalla lista delle chiamate:

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CALL LIST**.
   O
   Premere <UP> in idle per accedere alla lista chiamate.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata VMWI.
3. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **DELETE**.
4. Premere <OK> per confermare.

Per eliminare tutte le voci VMWI dalla lista delle chiamate:

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CALL LIST**.
   O Premere <UP> in idle per accedere alla lista chiamate.
2. Premere e tenere premuto <key 4> eliminare tutte le voci VMWI.
   Il icon> <VMWI scomparirà.

Nota: Se si sceglie DELETE ALL funzione nella lista delle chiamate, il portatile anche eliminare tutte le voci e VMWI CID voci.

6 IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

Il telefono viene fornito con una selezione di impostazioni che è possible modificare per personalizzare il funzionamento.

Data e ora

È necessario impostare l'ora e la data corrette in modo da sapere quando avete ricevuto i messaggi segreteria oppure chiamate.

Modificare il formato della data

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **DATA E ORA**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **DATE FORMAT**.
4. Premere <OK> E <SU/GIU'> Per selezionare il formato della data desiderato **(DD-MM-YY o MM-DD-YY).**
5. Premere <OK> per confermare.

Modificare il formato dell'ora

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **DATA E ORA**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **FORMATO ORA**.
4. Press <OK> e <SU/GIU'> Per selezionare il formato desiderato (**12 HR** o **24 HR**).
5. Premere <OK> per confermare.

Impostare il Data e ora

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **DATA E ORA**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP ORA**.
4. Premere <OK> per inserire le informazioni dell'ora. Il tempo sarà inserito nel formato impostato nella sezione precedente
5. Premere <OK> per inserire le informazioni date in modo continuo. La data inserita sarà nel formato impostato nella sezione precedente.
6. Premere <OK> per confermare.

Note:

1. Se il tempo è stato impostato prima, l'ora corrente viene visualizzata, in caso contrario, "**HH: MM**" verrà visualizzato.
2. Se la data è stata impostata in precedenza, la data corrente viene visualizzato, in caso contrario, "**DD-MM-YY**" verrà visualizzato.

Impostazioni Allarme

È possibile utilizzare questo telefono per impostare una sveglia. Quando un allarme è impostato, l'icona> <ALARM> è visualizzata sul display LCD. Quando arriva il tempo impostato per la sveglia, l'icona> <ALARM> e "**ALARM ON**" lampeggia sul display LCD e la suoneria con la melodia di allarme per una durata di 45 secondi. È possibile premere un tasto qualsiasi per disattivare l'allarme. Se viene attivata la funzione snooze, la sveglia suonerà di nuovo alla fine del period di snooze di sette minuti.

Note:

a. Premere il tasto è ancora applicabile se tastiera portatile è bloccato e quando l'ora della sveglia viene raggiunta..
b. Il livello del volume allarme è lo stesso delle impostazioni del volume della suoneria. Se la suoneria del portatile è impostato su **VOLUME OFF**, La sveglia suona al livello **VOLUME 1**.
c. Durante una chiamata esterna o interna, se è impostata una sveglia e l'ora della sveglia viene raggiunto, l'icona <ALARM > e "**ALARM ON**" continuerà a lampeggiare. Un tono di allarme viene emesso da auricolare a notificare all'utente l'ora della sveglia. Quando l'utente preme un tasto qualsiasi oppure preme e tiene premuto <CHIUDI LINEA> per disattivare l'allarme, si tornerà alla schermata di durata della chiamata.
d. Durante il paging o suoneria, la sveglia non suonerà quando l'ora della sveglia viene raggiunto. Tuttavia, se è abilitata la funzione snooze, la sveglia suonerà di nuovo alla fine del periodo di ripetizione a condizione che il telefono non squilli o sia in modalità di paging alla fine del periodo di snooze.

Accendere / spegnere la sveglia

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> E <SU/GIU'> per selezionare **ALLARME**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ON** / **OFF**.
4. Premere <OK> per confermare.

Note: Se **ON** è selezionato, vi verrà chiesto di impostare l'ora della sveglia.

Impostare l'ora della sveglia (Se l'allarme è impostato su ON)

1. Seguire i passaggi da 1 a 4 nella sezione 1.28.1.
2. Inserire l'ora della sveglia.
3. Premere <OK> per impostare la funzione snooze.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ON** o **OFF**.
5. Premere <OK> per confermare.

impostazioni del portatile

Impostare la melodia della suoneria per le chiamate interne

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP SQUILLO**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **INT RING.**
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia della suoneria desiderata (per un totale di 10 melodie per la selezione) per l'impostazione melodia della suoneria per le chiamate interne.
   Nota: La melodia della suoneria corrispondente viene riprodotta durante la navigazione dell'elenco.
6. Premere <OK> per confermare.

Impostare la melodia della suoneria per le chiamate esterne

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP SQUILLO**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **EXT RING.**
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia della suoneria desiderata (per un totale di 10 melodie per la selezione) per l'impostazione melodia della suoneria per le chiamate esterne.
   Nota: La melodia della suoneria corrispondente viene riprodotta durante la navigazione dell'elenco.
5. Premere <OK> per confermare.

Impostare il volume della suoneria

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP SQUILLO**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **VOLUME**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il volume della suoneria desiderato (per un totale di 6 livelli di suoneria di volume tra cui **VOLUME OFF**).
   Nota: Il volume della suoneria corrispondente viene riprodotto durante la selezione. Se VOLUME OFF è selezionata, <suoneria OFF> icona è visualizzata.
5. Premere <OK> per confermare.

Impostare i toni di avviso

Un segnale acustico viene emesso quando si preme un tasto. È possible attivare o disattivare il tono dei tasti. È inoltre possibile attivare i toni di avviso

quando la batteria bassa e fuori dal campo vengono rilevati. Tono di batteria scarica viene emesso mentre si sta parlando con il telefono per avvisare l'utente che è necessario caricare la batteria.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP TONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TONI TASTI** / **TONI BATTERIA** / **OUT OF RANGE**.
4. <OK> E <SU/GIU'> per attivare o disattivare questi toni.
5. Premere <OK> per confermare.

Impostare la lingua del portatile

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **LINGUA.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere <OK> per confermare.

Rinominare il ricevitore

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **RINOMINA HS.**
3. Premere <OK> e immettere il nome del vostro portatile..
4. Premere <OK> per confermare.

Scegliere le informazioni da visualizzate in attesa

È possibile scegliere di visualizzare l'ora o il nome del portatile nella schermata di inattività.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **HS DISPLAY.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **NOME PORT** o **TEMPO**.
4. Premere <OK> per confermare.

Impostare la risposta automatica

Se si attiva la risposta automatica, è possibile rispondere alla chiamata sollevando il telefono dalla base per rispondere a una chiamata senza la necessità di premere un tasto.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **AUTO RISPOSTA.**
3. <OK> E <SU/GIU'> per attivare o disattivare la funzione di risposta automatica.
4. Premere <OK> per confermare.

Impostazioni di base

Le impostazioni correnti sono contrassegnate da un asterisco, che viene visualizzato nella parte più a destra della voce di menu.

Impostare la suoneria Base

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMPOSTAZIONI BS**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **BS RINGER**.
3. remere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia della suoneria

desiderata (per un totale di 10 melodie per la vostra selezione)
Nota: La melodia della suoneria corrispondente viene riprodotta durante la navigazione dell'elenco.

5. Premere <OK> per confermare.

Impostare il volume della suoneria

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **VOLUME**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il volume della suoneria desiderato (per un totale di 6 livelli di suoneria di volume tra cui **VOLUME OFF).**
   Note: Il volume della suoneria corrispondente viene riprodotta durante la navigazione dell'elenco.
4. Premere <OK> per confermare.

De-registrare un portatile

Viene richiesto di inserire PIN a 4 cifre al fine di de-registrare un portatile dalla stazione base. L'icona antenna sul telefono de-registrato lampeggia.

Nota: non è possibile de-registrare il portatile che si sta utilizzando.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **CANC PORT**.
3. Premere <OK> e vi viene richiesto di inserire il sistema a 4 cifre PIN.
4. Inserire le 4 cifre del sistema PIN.
5. <OK> E un elenco dei portatili registrati viene visualizzata.
6. Premere <SU/GIU'> per selezionare uno dei cellulari che si desidera de-registrare.
7. Premere <OK> per confermare.

Modificare il tempo di Flash

L'impostazione del tempo di flash è dipendente dal paese. Si prega di contattare il fornitore del servizio telefonico per le impostazioni corrette (in Italia: CORTO).

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **FLASH TEMPO**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il tempo di flash desiderato (**BREVE, MEDIO, LUNGO**).
4. Premere <OK> per confermare.

Cambiare il Codice PIN

Il codice PIN a 4 cifre codice viene utilizzato per modificare le impostazioni di sistema della stazione base. E' utilizzato per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice default PIN del sistema è 0000.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **CAMBIARE PIN**.
3. Premere <OK> e vi viene richiesto di inserire il sistema a 4 cifre PIN.
4. Inserire il vecchio sistema PIN.

5. Premere <OK> e inserire il nuovo sistema PIN.
6. Premere <OK> e inserire il nuovo sistema PIN nuovamente.
   Nota: Se il nuovo PIN immesso nel passaggio 6 non è uguale al codice PIN inserito al punto 5, viene richiesto all'utente di inserire un PIN di nuovo al punto 5.
7. Premere <OK> per confermare.

Modalità di impostazione FULL ECO
1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI.**
2. Premere <OK> E <SU/GIU'> per selezionare **FULL ECO.**
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ON** o **OFF.**
4. Premere <OK> per confermare.

Condividi Chiamata
Quando la funzione "condividi chiamata " è "On", il portatile e la base possono entrare in conference call premendo <VIVAVOCE> sulla base o <IMPEGNA LINEA> sul portatile durante la conversazione.
1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **IMPOSTAZIONI BS**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **SHARE CALL**.
3. <OK> E <SU/GIU'> per selezionare **ON** o **OFF**.
4. Premere <OK> per confermare.

Registrazione
Il portatile e la stazione base sono pre-registrati. Fino a cinque portatili possono essere registrati ad una singola stazione base.
Se per qualche motivo, il portatile non è registrato alla stazione di base (<Antenna icon> lampeggia anche quando il portatile è vicino alla stazione base), registrare il proprio portatile alla base con la seguente procedura.

Utilizzando il portatile:
1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> sul ricevitore per selezionare **REGISTRAZIONE**.
2. Premere <OK> e selezionare la base di destinazione a cui si desidera registrarsi.
3. Premere <OK> e vi viene richiesto di inserire il PIN sistema a 4 cifre.
4. Inserire le 4 cifre del PIN sistema.
5. Press <OK> e andare avanti con le seguenti procedure utilizzando la base.

Utilizzando la base:
6. Premere e tenere premuto <PAGE> Sulla stazione base per circa cinque secondi, la stazione base entra in modalità di registrazione.
   Se la registrazione del portatile ha successo, si sente un tono di conferma e la icona antenna smette di lampeggiare. Al portatile verrà automaticamente assegnato il primo numero disponibile. Questo numero del portatile viene visualizzato sul display del portatile in modalità standby
   Se la registrazione del portatile non riesce, l' icona antenna continuerà a

lampeggiare.

Ripristinare il telefono
È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite. Dopo il reset, tutte le impostazioni personali e le voci di elenco delle chiamate saranno cancellate ma la rubrica rimane invariata.
1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **DEFAULT**.
2. Premere <OK> e vi viene richiesto di inserire il PIN sistema a 4 cifre.
3. Inserire le 4 cifre del PIN sistema.
4. Premere <OK> per confermare.
5. remere <OK> per riconfermare.

7 SEGRETERIA TELEFONICA
Il telefono include una segreteria telefonica che registra le chiamate senza risposta quando è accesa. La segreteria telefonica può memorizzare fino a 59 messaggi entro il tempo massimo di registrazione di circa 14 minuti. Oltre a registrare i messaggi in arrivo, è possibile registrare promemoria per gli altri utenti del telefono. Se la memoria della segreteria è piena, il portatile visualizza SEGR PIENA e il nome del portatile in alternativa in standby, o mostra SEGR PIENA e la data / ora in modalità standby, a seconda di quale tipo di informazioni (nome port o Data / Ora - Vedere la sezione) è selezionato per la visualizzazione in Standby.

Attivazione / disattivazione della segreteria telefonica
È possibile attivare o disattivare la segreteria telefonica attraverso la base o il portatile. Quando la segreteria telefonica è impostata su ON, le chiamate riceveranno una risposta dopo il ritardo di risposta impostato e il chiamante può lasciare un messaggio. Quando la segreteria telefonica è impostata su OFF, le chiamate saranno risposta dopo 10 squilli e il messaggio "solo risposta" sarà riprodotto al chiamante. Essi non saranno in grado di lasciare un messaggio.

Utilizzando il portatile:
1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGR ON** / **OFF**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ON** o **OFF.**
4. Premere <OK> per confermare.
   - ➢ Se la segreteria telefonica è impostata su ON, l'icona <TAM ON > visualizzata sul portatile e sul display della base.
   - ➢ Se la segreteria telefonica è impostata su OFF, l'icona <TAM ON > scomparirà sul portatile e sul display della base.

Utilizzando la base:
1. Premere e tenere premuto <il tasto 5> sulla stazione base.
   - ➢ Se la segreteria telefonica è impostata su ON, l'icona <TAM ON > visualizzata sul portatile e sul display della base.
   - ➢ Se la segreteria telefonica è impostata su OFF, l'icona <TAM ON > scomparirà sul portatile e sul display della base.

Ascoltare i messaggi nella segreteria telefonica

Quando nuovi messaggi vengono registrati sulla segreteria telefonica, l'icona <TAM Icon> lampeggia sul portatile e sulla base. Lo schermo base si accende e ad esempio "3 NUOVI MSGS "lampeggia nella schermata di base, il che significa che ci sono 3 nuovi messaggi nella segreteria telefonica. L'icona <TAM Icon> smette di lampeggiare quando tutti i nuovi messaggi vengono riprodotti. I vecchi messaggi verranno riprodotti dopo che tutti i nuovi messaggi sono riprodotti completamente. Durante la riproduzione del messaggio, il numero, l'ora e la data del messaggio vengono visualizzate sul display LCD base.

Utilizzando il portatile:

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **RIPRODUZIONE MSG**.
3. Premere <OK> per avviare la riproduzione del messaggio e lo schermo mostra le informazioni sulla data e l'ora del messaggio ricevuto.
   Nota: In modalità Standby, è possibile premere e tenere premuto <key 5> per avviare la riproduzione del messaggio.
   (Opzionale).
   Nota: l'icona <STAR > è posta al centro della parte inferiore del display per indicare che essa è un nuovo messaggio. Se questo messaggio è stato letto o ascoltato, l icona <STAR > scomparirà la prossima volta quando si ascolta questo messaggio.
   Nota: Se non ci sono nuovi messaggi, Premere <OK> per visualizzare "00-00 00-00" sul ricevitore e tornare a menu **SEGRETERIA**.
4. Durante la riproduzione del messaggio, premere o <SU> <GIÙ> per aumentare o diminuire il volume di riproduzione del messaggio, rispettivamente.
   Nota: dopo che un nuovo messaggio viene riprodotto, il nuovo messaggio viene salvato come un vecchio messaggio automaticamente a meno che non venga eliminato.
5. Premere per selezionare <MENU> **Stop, Avanti, Indietro, cancella** per eseguire le seguenti funzioni durante la riproduzione del messaggio.
   ARRESTO: Fermare la riproduzione del messaggio corrente e tornare al menu **SEGRETERIA**.
   AVANTI: Passa a riprodurre il messaggio successivo. Le informazioni sulla data e l'ora del prossimo messaggio verranno visualizzate se vi è un messaggio successivo.
   PRECEDENTE: Passa a ripetere la riproduzione del messaggio corrente dall'inizio. Le informazioni sulla data e l'ora del messaggio corrente verranno visualizzate.
   CANCELLA: Eliminare il messaggio corrente e il successivo messaggio verrà riprodotto.

   Nota: In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per controllare il funzionamento durante la riproduzione del messaggio.
   Premere <key 5> per interrompere la riproduzione del messaggio.
   Premere <key 4> per ripetere la riproduzione del messaggio corrente

dall'inizio. Premere <key 4> due volte per tornare indietro al messaggio precedente.

Premere il tasto < 2> Per saltare in avanti e riprodurre il messaggio successivo.

Premere il tasto < 3> Per eliminare il messaggio di riproduzione corrente.

6. Premere <OK> per confermare.

Utilizzando la base:

1. Premere <ASCOLTA> sulla stazione base.
2. I nuovi messaggi vengono riprodotti dagli altoparlanti della stazione base nella sequenza in cui sono registrati.
3. Premere <+> o <-> per aumentare o diminuire il volume durante la riproduzione del messaggio, rispettivamente.
   Nota: Se non ci sono nuovi messaggi, premere <ASCOLTA> per visualizzare "**NESSUN MESS** " sulla base e tornare alla schermata di inattività.
   Nota: è possibile utilizzare i seguenti tasti per controllare le operazioni diverse durante la riproduzione del messaggio.
   Premere <Stop> per interrompere la riproduzione del messaggio.
   Premere <key 4> per ripetere la riproduzione del messaggio corrente dall'inizio. Premere <key 4> due volte per tornare indietro al messaggio precedente.
   Premere il tasto < 2> Per saltare in avanti e riprodurre il messaggio successivo.
   Premere il tasto < 3> Per eliminare il messaggio di riproduzione corrente.

Elimina tutti i messaggi nella segreteria telefonica

Utilizzare il portatile:

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **CANC TUTTO**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per eliminare tutti i messaggi vecchi.
   Nota: Se non ci sono più messaggi nella segreteria telefonica, il display visualizzerà "**EMPT**Y" e tornerà al menu **SEGRETERIA**.

Utilizzando la base:

In stand-by:

1. Premere e tenere premuto il tasto < 3> sulla stazione base.
2. Tutti i messaggi vecchi verranno eliminati.
   Nota: I nuovi messaggi non saranno cancellati. Se non ci sono più messaggi nella segreteria telefonica, "NO MESS Viene visualizzato sulla stazione base.

Registrazione Memo
È possibile registrare un messaggio memo per un altro utente. Quando si registra un memo, il contatore dei messaggi aumenta di uno e il messaggio può essere riprodotto allo stesso modo dei messaggi della segreteria. La registrazione di un memo può conservare il messaggio anche quando la segreteria telefonica è spenta.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **MEMO**.
3. Premere <OK> per avviare la registrazione memo e "**REGISTRAZIONE**" Viene visualizzata.
4. Premere <OK> per interrompere la registrazione memo e salvare il memo.
   O
5. Premere <C> per interrompere la registrazione memo senza salvare e tornare a **SEGRETERIA** menu.

Impostazioni della segreteria telefonica
È possibile utilizzare il menù IMPOSTAZIONI TAM attraverso il ricevitore per modificare le impostazioni della vostra segreteria telefonica.

Impostare la modalità di risposta
Per impostazione predefinita, la segreteria si trova in modalità ANS & REC che permette a chi chiama di lasciare un messaggio. Questa modalità può essere cambiato RISPOSTA SOLO che non consente al chiamante di lasciare un messaggio. In tal caso, ai chiamanti verrà chiesto di richiamare più tardi.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **RISPOSTA MODE**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ANS & REC o RISPOSTA SOLO**.
5. Premere <OK> per confermare.

Impostare la lingua del messaggio in uscita (a seconda del paese)
La segreteria telefonica annuncia il messaggio in uscita quando si risponde a una chiamata. Vi è un messaggio OGM preregistrato per ciascuna modalità **ANS & REC o RISPOSTA SOLO**. Siete in grado di selezionare la lingua desiderata per la riproduzione OGM.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM LINGUA**.
4. Press Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la lingua desiderata OGM.
5. Premere <OK> per confermare.

Registra il tuo messaggio in uscita (OGM)
È possibile registrare il proprio OGM per modalità ANS & REC o modalità RISPOSTA SOLO. Quando si registra il proprio OGM, esso verrà utilizzato quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata. Se il vostro OGM

personalizzato viene cancellato, quello pre-registrato verrà ripristinato automaticamente.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMPOSTAZIONI TAM**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMPOSTAZIONI OGM**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ANS & REC o RISPOSTA SOLO**.
5. remere <OK> per avviare la registrazione personalizzata e "**REGISTRAZIONE**" viene visualizzato sullo schermo.
6. Premere <OK> per interrompere e salvare la registrazione del messaggio personalizzato. Il vostro OGM sarà riprodotto automaticamente. In alternativa, personalizzato.

Riproduzione e cancellazione del messaggio in uscita (OGM)

È possibile riprodurre la registrazione del messaggio personalizzato o del messaggio predefinito per modalità **ANS & REC o RISPOSTA SOLO** e scegliere di eliminare il messaggio personalizzato durante la riproduzione per registrarne uno nuovo. Si prega di notare che il messaggio predefinito non può essere cancellato.

Riprodurre l'OGM

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **OGM IMPOSTAZIONI**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ANS & REC o RISPOSTA SOLO.**
5. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **RIPRODUZIONE**.
6. Premere <OK> per riprodurre la registrazione del messaggio personalizzato (se si è registrato un OGM personalizzato prima) e "**PLAYGING OGM**" viene visualizzato sullo schermo.
7. Premere <OK> per arrestare la riproduzione OGM e tornare al menu precedente.

   Nota: Se un OGM personalizzato non è stato registrato in precedenza, il pre-set OGM verrà riprodotto.

Eliminare il messaggio personalizzato

1. Ripetere i passaggi da 1 a 6 nella sezione 1.37.4.1
2. Premere <C> per cancellare la registrazione del messaggio personalizzato e tornare al menu precedente e il messaggio preregistrato viene ripristinato automaticamente.

   Nota: se il messaggio preregistrato è in ascolto, non è permesso eliminarlo e quindi l'icona <C> non verrà visualizzata. Solo l'icona <OK> verrà visualizzata.

Impostare il ritardo di risposta

È possibile impostare il numero di squilli prima che la segreteria telefonica risponda e cominci a riprodurre il messaggio. È possibile impostare la segreteria

telefonica per rispondere da due a otto squilli o **SALVAGETTONE**.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **RISPOSTA RITARDO (opzioni disponibili: 2 SQUILLI, 4, 6, 8 SQUILLI o salvagettone)**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il ritardo di risposta desiderata.
5. Premere <OK> per confermare.

Impostare il tempo di registrazione del messaggio in arrivo

È possibile impostare la lunghezza massima del tempo di registrazione dei messaggi in arrivo.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TEMPO DI RECORD (opzioni disponibili: 60, 120, 180s, o illimitato).**
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il tempo di registrazione desiderato.
5. Premere <OK> per confermare.

Attivare o disattivare il Filtro Voce

È possibile scegliere di attivare o disattivare il filtro voce su base attraverso il menu **TAM IMPOSTAZIONI** sul portatile.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **BS SCREENING**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ON** o **OFF**.
5. Premere <OK> per confermare.

Cambiare il tasso di compressione

Tre diversi livelli di compressione (**ALTO,MEDIO e BASSO**) sono forniti per la selezione di diversi livelli di qualità di registrazione dei messaggi in arrivo. Minore è il tasso di compressione, maggiore è il livello di qualità di registrazione raggiunto.

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **COMPRESSIONE**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il rapporto di compression desiderato.
5. Premere <OK> per confermare.

Attiva accesso remoto

Il telefono consente di controllare i messaggi, o altrimenti utilizzare la segreteria telefonica, chiamando la quando si è lontani da casa inserendo PIN remoto di accesso a 4 cifre su di un telefono a toni. Utilizzare le 4 cifre di accesso PIN remoto codice per impedire ad altre persone l'accesso non autorizzato alla tua segreteria telefonica.

Modificare il PIN Remote Access 4-cifre

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **CAMBIARE PIN**.
4. Premere <OK> per entrare nel Vecchio PIN. (Accesso remoto predefinito PIN è 0000).
5. Premere <OK> per inserire il Nuovo PIN.
6. Premere <OK> per inserire il nuovo PIN nuovamente.
   Nota: e il nuovo PIN immesso nel passaggio 6 non è uguale al nuovo sistema PIN inserito al punto 5, viene richiesto all'utente di inserire un valido PIN di nuovo al punto 5.
7. Premere <OK> per riconfermare.

Attivare o disattivare l'accesso remoto

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **SEGRETERIA**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TAM IMPOSTAZIONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **REMOTE ACC**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **ON** o **OFF** per attivare o disattivare l'accesso remoto rispettivamente.
5. Premere <OK> per riconfermare.

Accedere alla vostra macchina segreteria telefonica a distanza

È possibile chiamare l'unità da un altro telefono a toni per accendere o spegnere la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi in remoto.

1. Effettuare una chiamata da un telefono a toni.
2. Quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata e inizia a riprodurre l' OGM, premere il tasto < *>
   Nota: Inserire * mentre l'OGM è ancora in riproduzione e procedere come segue al fine di accedere alla segreteria telefonica a distanza.
3. Inserire le 4 cifre Accesso remoto PIN.
   Nota: se il 4 cifre Accesso remoto PIN viene inserito in modo errato per tre volte consecutive, la linea verrà rilasciata automaticamente.
4. Premere i seguenti tasti per svolgere la funzione desiderata.

Keys	Funzioni	
	mentre il messaggio non è riprodotto	**Mentre il messaggio è in riproduzione**
2		Saltare in avanti per riprodurre il messaggio successivo
3		Eliminare il messaggio di riproduzione corrente
4		ripetere la riproduzione del messaggio corrente dall'inizio. Premere due volte per saltare indietro al messaggio precedente.
5	Ascolta il messaggio	Arrestare la riproduzione del messaggio

		corrente
7	Accendere la segreteria telefonica	
9	Disattivare la segreteria telefonica machine	
*	Inserire le 4 cifre di accesso remoto PIN	

Nota: e la segreteria telefonica è spenta, il telefono risponderà alla chiamata dopo 10 squilli. È possibile premere <*> e quindi inserire le 4 cifre PIN di accesso remoto (PIN Accesso remoto predefinito è 0000) per attivare la segreteria..

Quando la memoria è piena e la modalità di risposta è in **ANS & RECORD**, La modalità di risposta cambierà automaticamente in **RISPOSTA SOLO**. Cambierà a Modalità **ANS & RECORD** automaticamente dopo che alcuni messaggi sono stati cancellati.

Filtro voce

Quando la segreteria telefonica è impostata su ON e c'è un messaggio in entrata, la base inizierà il filtro chiamata automaticamente dopo il numero di squilli preimpostati di ritardo di risposta.

In qualsiasi momento se si desidera rispondere alla chiamata, è possibile premere <IMPEGNA LINEA> Sul portatile e la registrazione del messaggio viene interrotta automaticamente. Se la segreteria telefonica è in fase di registrazione, il messaggio già memorizzato verranno salvato.

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE

L'azienda Brondi S.p.A., con sede legale in Via B.Gozzoli n. 60-00142 Roma e sede operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio FIRST soddisfa tutti i requisiti contenuti nella Direttiva Europea 1999/5/CE sulle apparecchiature di radio-telecomunicazione e che è conforme alle seguenti normative

EN 301 489, EN 301 406, EN 60950

La conformità ai suddetti requisiti è comprovata dal marchio

CE

L'apparecchio FIRST è progettato e prodotto per la rete telefonica analogical PSTN. Questo prodotto è conforme alla Direttiva 89/336/CE sulla conformità elettromagnetica e alla 73/23/CE (basso voltaggio) riguardante le normative di sicurezza.

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione 1 : 24 aprile, 2012